

〈一〉台架安装


1. 扣码装入拉梁1/2.
2. 脚柱3对齐拉梁1/2外夹角.
3. 角码4螺母装入脚柱3内壁有孔的角位.
4. 8*60螺丝5, 从扣码孔直穿到4号角码螺母锁紧.
5. 所有台脚安装方式如上一样.

〈二〉线槽安装


1. 线槽拉码1摆斜扣入边梁条孔.
2. 线槽2从上而下套入线槽拉码.
3. 将销钉3穿过线槽2及线槽拉码1.
4. 用8*45螺杆从线槽2上方的大孔锁入销钉3螺母, 锁紧

〈三〉

1. 钢架与面板安装
2. 安装线槽/线盖
3. 安装桌屏

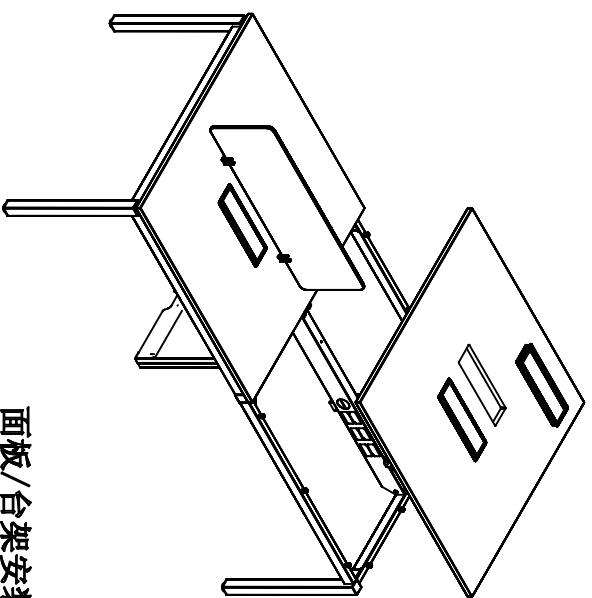

面板/台架安装

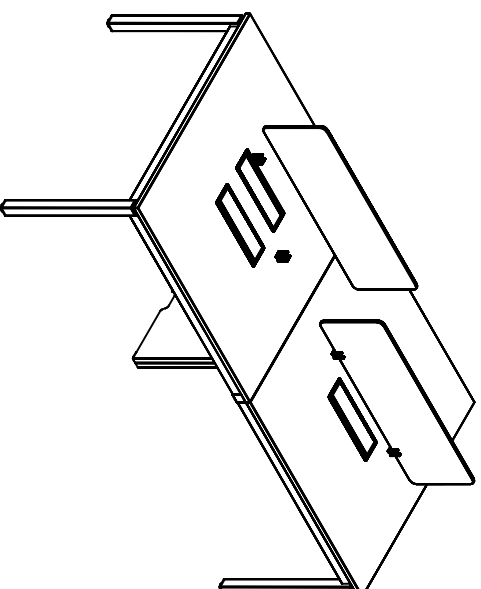

桌屏安装